


Le non-respect des prescriptions d'utilisation et de pose entrainera la non-conformité de l'ensemble de l'installation

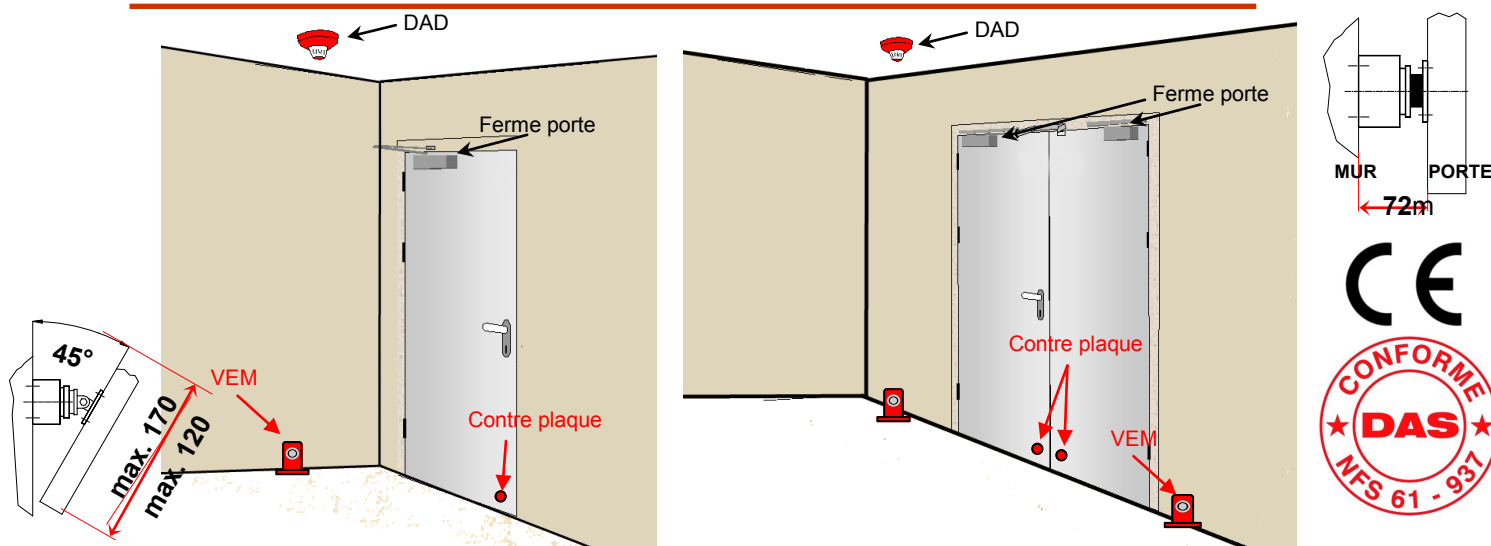



Recommandations:

Les câbles entre le boîtier de connexion principal et les différents composants, ne doivent pas excéder 6 mètres.

Les câbles doivent être protégés mécaniquement sous gaine rigide continue, ayant un degré de protection IK07 au sens de la norme NF EN 50-102

Il est interdit de changer un seul composant du DAS, une telle opération entraîne la non-conformité de l'ensemble de l'installation

Le montage du dispositif d'arrêt de traction du câble joint dans chaque boîtier (type rilsan) est obligatoire

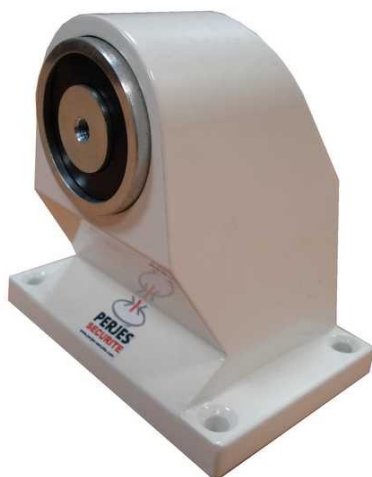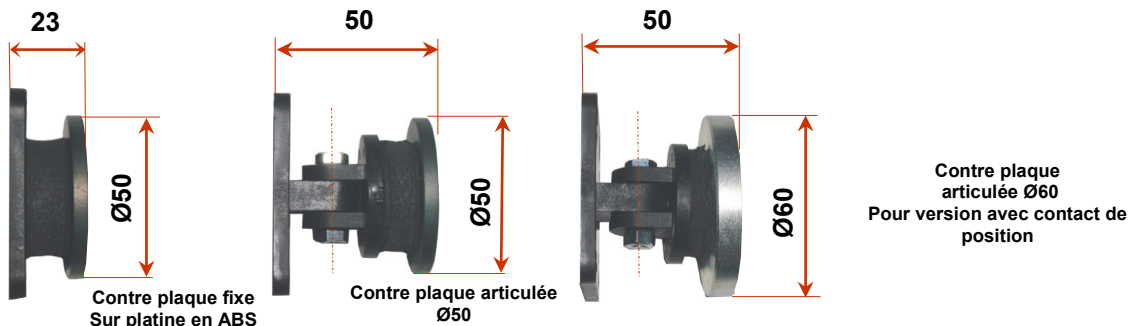




Recommandations de pose système DAS

S'assurer que le mode de fonctionnement des ventouses et la tension correspondent à celui du système de sécurité incendie.

Les raccordements électriques, entre le dispositif de commande et le DAS, doivent être réalisés conformément à la norme NF S 61-932.


La pose du système DAS doit être réalisée par du personnel qualifié, et formé à cet effet.

Le montage du dispositif d'arrêt de traction du câble joint dans chaque boîtier (type rilsan) est obligatoire



Ferme porte recommandé

Ferme porte recommandé		Force 3					Force 5		
Largeur du vantail		430	530	630	730	830	930	1030	1130
Distance Axe Déclencheur Axe Paumelles	Déclencheur 20 daN	330	430	530	630		640		
	Déclencheur 40 et 50 daN	250					260		

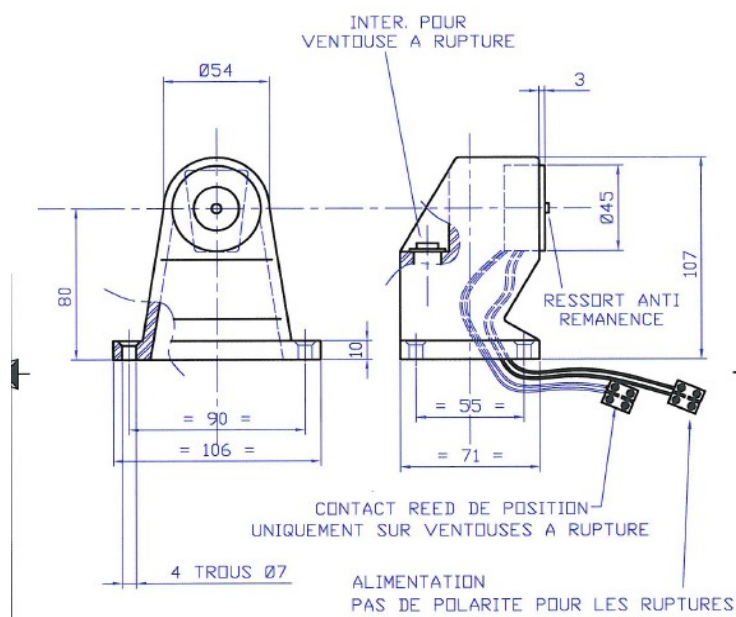

NB Les vantaux de largeur inf ou égal à 930 doivent être équipés de ferme porte de force 3 au-delà, les fermes porte doivent être de force 5

Ces valeurs de pose des déclencheurs électromagnétiques sont indiquées pour information
Vérifier que l'alignement de la contre plaque et du déclencheur soit satisfaisant